

Scherenhebebühne „Halle“ XX60, XX61, XX62 Bedienungsanleitung



Wir möchten Sie bitten, die Anleitung zum Betrieb und Wartung der Scherenhebebühnen sorgfältig durchzulesen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Gleichzeitig verweisen wir darauf, dass es sich um Angaben handelt, die nicht rechtsverbindlich sind und von uns jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.



Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise der Hauptanleitung gründlich durch.

Stand: 06/2021

Scherenhebebühne „Halle“

XX60, XX61, XX62

Bedienungsanleitung




Wir möchten Sie bitten, die Anleitung zum Betrieb und Wartung der Scherenhebebühnen sorgfältig durchzulesen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Gleichzeitig verweisen wir darauf, dass es sich um Angaben handelt, die nicht rechtsverbindlich sind und von uns jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.



Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise der Hauptanleitung gründlich durch.

Stand: 06/2021

Übersicht Bedienpult

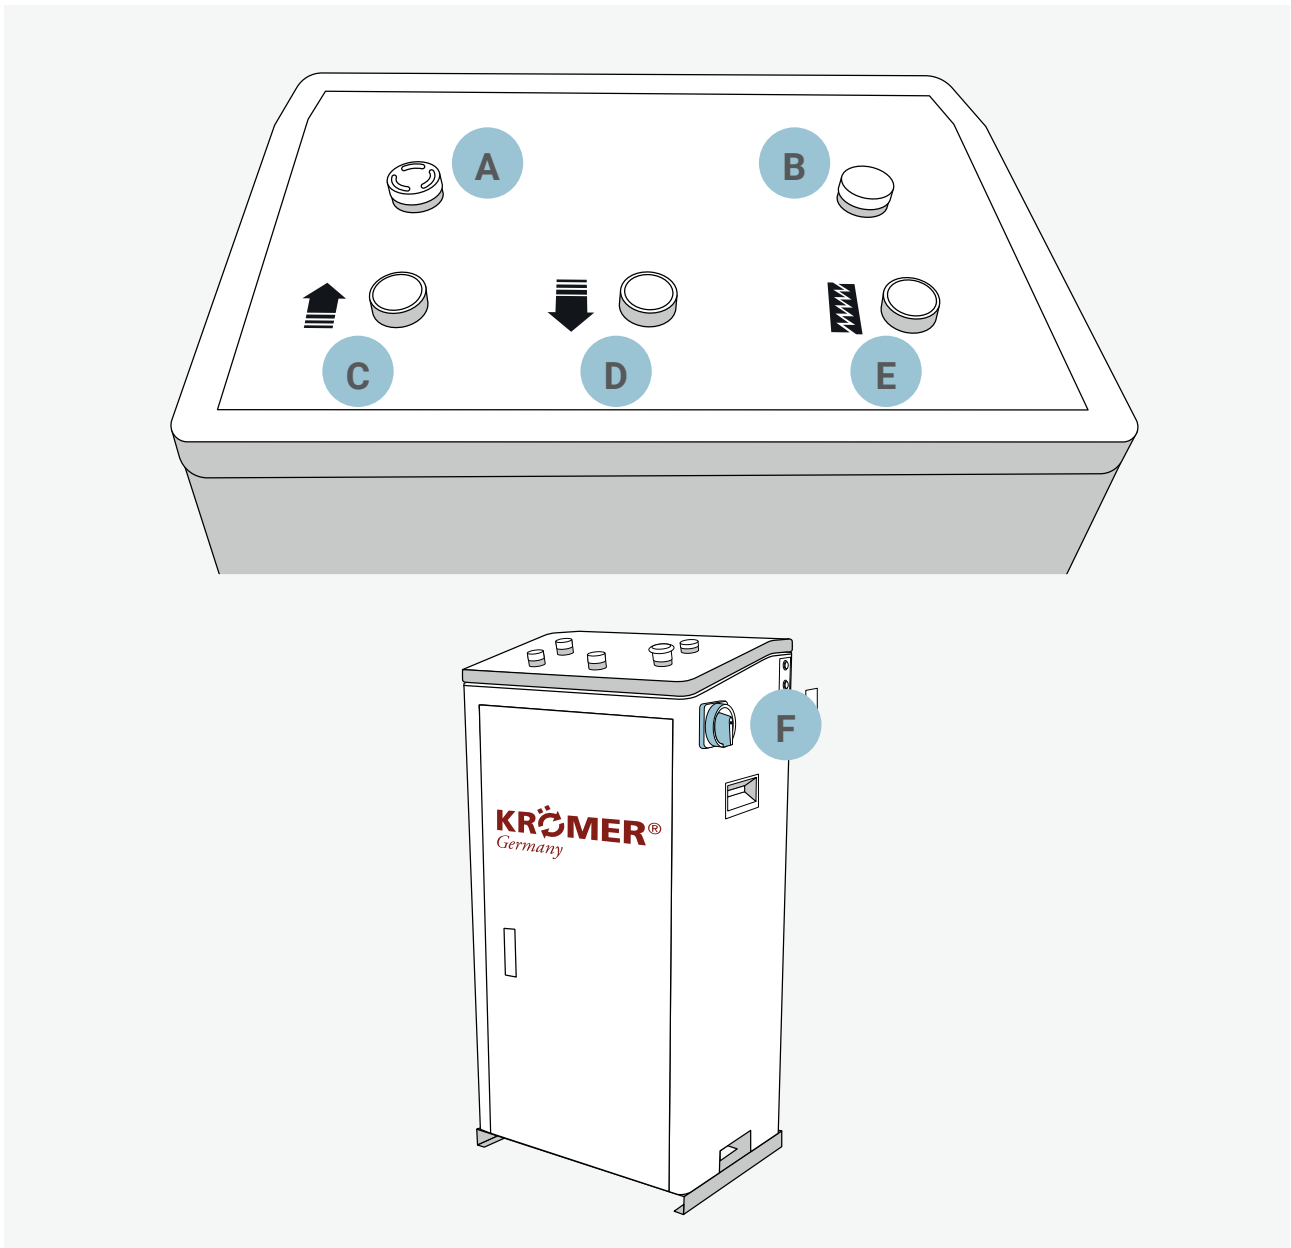

A Warnleuchte

Leuchtet bei Problemen.

B Kontrollleuchte

Leuchtet wenn Bühne hoch- oder runterfährt.

C Aufwärtsknopf

Führt Plattform hoch.

D Abwärtsknopf

Führt Plattform runter.

E Verriegelungsknopf

Rastet die Sicherheitsraste nach Hoch- oder Runterfahren ein.

F Anschalter

Schaltet Bedienpult ein und aus.




Hinweise

Totmannsteuerung - Bühne fährt nur solange hoch oder runter wie der Knopf gedrückt wird, wird er losgelassen, hält der Vorgang sofort an.
24V auf den Knöpfen. Installationsanleitung befolgen - bedienpult braucht Stromanschluss, muss korrekt mit Hebebühne verbunden sein.


Bühne hoch fahren

1 Bedienpult anschalten

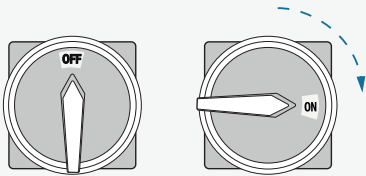


Schalter an der Seite des Bedienpults auf ON drehen.

2 Aufwärtstaste drücken

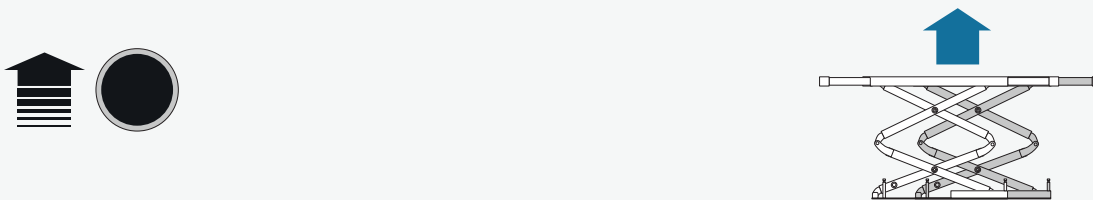


Aufwärtstaste auf der Bedienfläche gedrückt halten, bis die gewünschte Hubhöhe erreicht ist.

3 Sicherheitsraste verriegeln

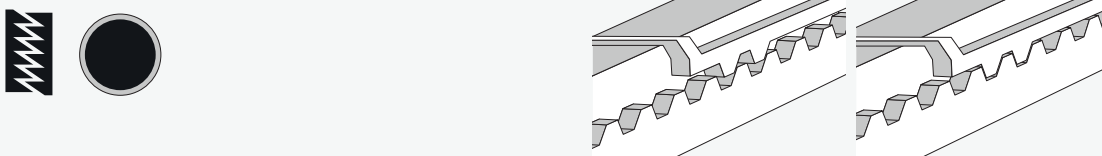

Verriegelungsknopf gedrückt halten, bis die Plattform fest eingerastet ist.


4 Bedienpult ausschalten

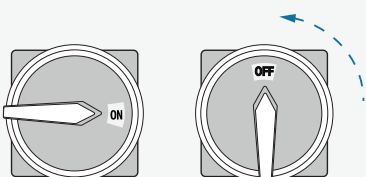

Ist die gewünschte Hubhöhe erreicht und die Plattformen verriegelt, soll das Bedienpult ausgeschaltet werden.


Bühne runter fahren

1 Bedienpult anschalten

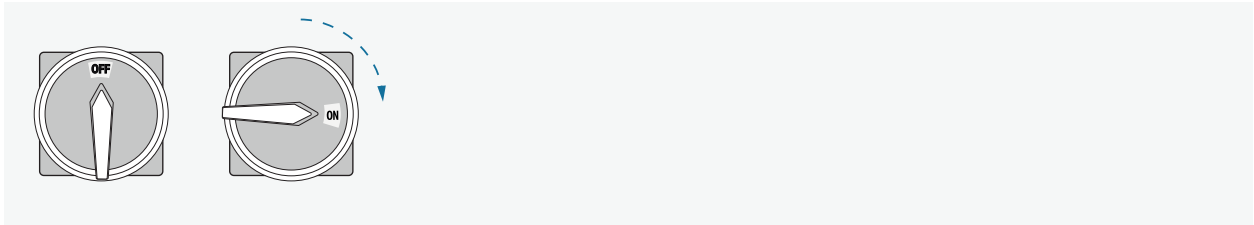


Schalter an der Seite des Bedienpults auf ON drehen.

2 Abwärtsknopf drücken

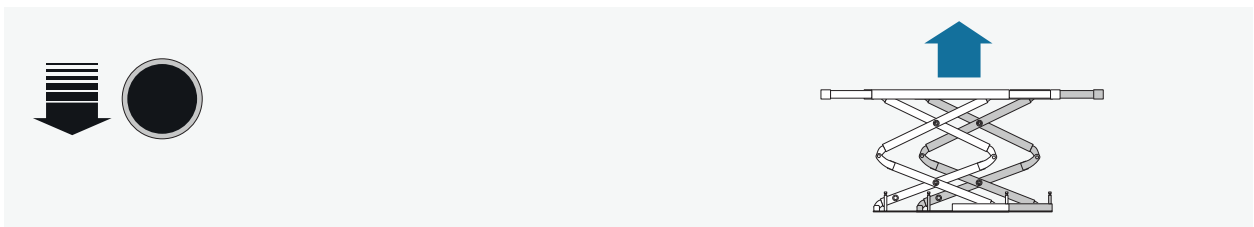


Abwärtsknopf auf der Bedienfläche gedrückt halten, die Bühne wird kurz nach oben fahren, um die Sicherheitsraste zu lösen.

3 Bühne fährt runter

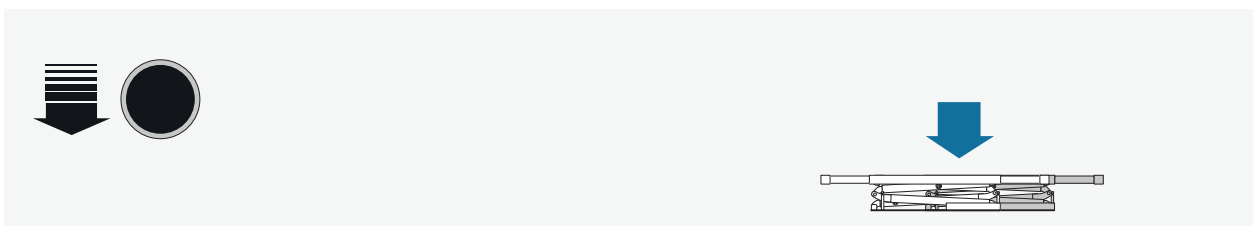


Abwärtsknopf weiterhin gedrückt halten, bis die Bühne nicht weiter runterfährt.

4 Sicherheitsraste verriegeln

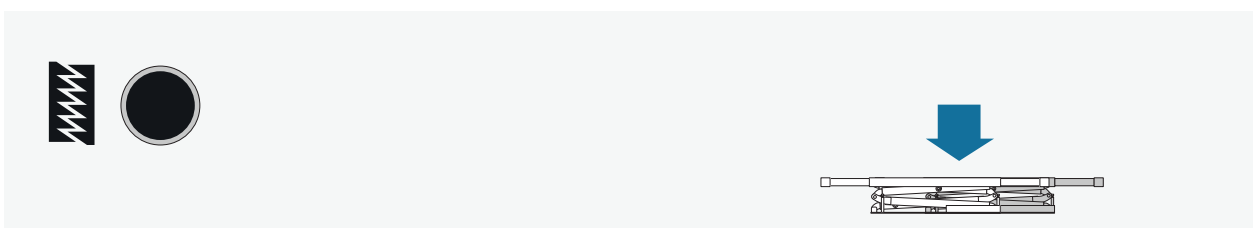

Durch Verriegelung der Rasten fährt die Bühne erst in die Nullposition. Anschließend muss nur noch das Bedienpult ausgeschaltet werden.

11 Erfolgreiche Installation



Wichtige Informationen

Ausgabestand

5. Ausgabe der Bedienungsanleitung, 2021
A1-2021

©KHG mbH

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der KHG mbH gestattet. Für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung sind alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Ausgabe wurde sorgfältig auf Richtigkeit geprüft, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie Fehler entdecken. Technische Änderungen sind ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Zielgruppe sind Anwender mit technischen Vorkenntnissen im Bereich der KFZ-Technik.

Hersteller

KHG Krömer's Handelsgesellschaft mbH
Rosa-Luxemburg-Straße 34
03044 Cottbus
Deutschland

Web: www.hebebuehnen-kroemer.de
E-Mail: info@hebebuehnen-kroemer.de

Service

Telefon: +49 (0) 355 869 501 87
Fax: +49 (0) 355 547 885 849

Ersatzteile



Aufbauvideo

